i-HELICOPTER
アイヘリコプター

品番：DN-R447

取扱説明書

この度は本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。ご使用される前に本書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

製品仕様 / セット内容

全長　：22cm
重量　：40g
電源　：内蔵リチウムポリマーバッテリー (160mAh)
本体充電時間　：約 40 分
本体飛行時間　：約 8-10 分
トランスミッター充電時間：約 120 分
トランスミッター使用時間：約 120 分
操作可能範囲　：約 10m
セット内容
● ヘリ本体　● トランスミッター　● USB 充電ケーブル
● 取扱説明書 / 保証書　● 予備プロペラ（メインプロペラ ×2　テイルプロペラ ×1）
● ミサイル（6 本）　● ターゲット

USB ケーブルを使用して本体 / トランスミッターの充電

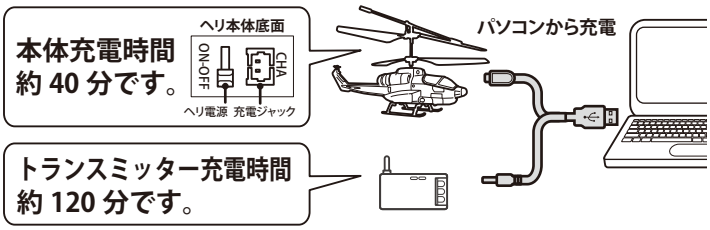

本体を充電する

1. 本体の電源を OFF にします。
2. 付属されている USB 充電ケーブルを使って、本体とパソコンの USB ポートを接続します。プラグの向きをよくご確認ください。
3. 接続すると自動的に充電が開始されます。
4. USB 充電ランプが赤く点灯したら充電完了です。

トランスミッターを充電する

1. 付属されている USB 充電ケーブルを使って、トランスミッターとパソコンの USB ポートを接続します。プラグの向きをよくご確認ください。
2. 接続すると自動的に充電が開始されます。充電中はトランスミッターの充電ランプが赤く点灯します。
3. トランスミッターの充電ランプが青色に点灯したら充電完了です。

充電時間は厳守してください。それ以上の過充電は絶対におやめください。発熱・破裂・発火・液漏れを引き起こす原因になります。

コントローラーの設定（iPhone/iPad/iPod touch）

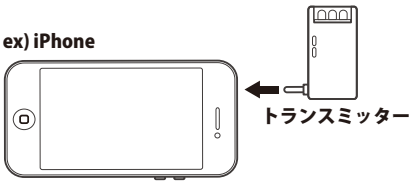

1. Apple 公式「App Store」からアプリ 「udirc」をインストールしてください。(無料）
2. ソフトを起動して、コントローラインターフェイスを設定します。
3. iPhone/iPad/iPod touch のイヤホンジャックにトランスミッターを差し込みます。

保証期間：ご購入より 3 ヶ月間

ご購入時に発行されるレシートは大切に保管しておいてください。

ご購入日確認のため使用します。ご購入日が不明な場合、保証の対象外になります。
※ご購入年月日、ご購入店名の記載がされていない場合は、ご購入年月日が証明できる書類（販売店発行の保証書シール、レシート、納品書）にて、代替えすることができます。

［お問い合せ先］株式会社 レッドスパイス
〒231-0033　神奈川県横浜市中区長者町 3-8-13 T K 関内プラザ 3F
TEL：045-650-7030　FAX：045-681-2271　ホームページ：http://www.redspyce.com/
〈サポート受付時間〉10:00〜12:00/13:00〜17:00（土・日曜日、祝祭日を除く）

コントローラー各部名称 / 基本操作

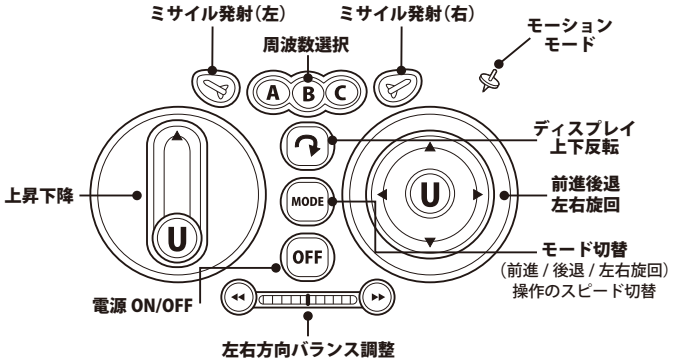

上昇 / 下降

画面左の操作バーを少しずつ上方にスライドすると上昇。下方にスライドすると下降します。

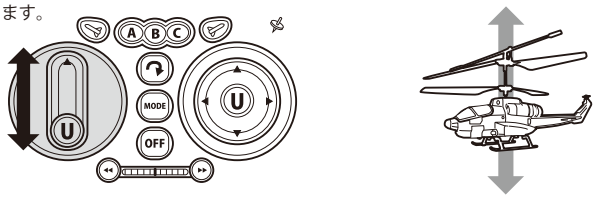

前進 / 後退 / 左右旋回

画面左の操作バーを少しずつ上下にスライドすると本体が前進 / 後退し、左右にスライドすると左右へ旋回します。

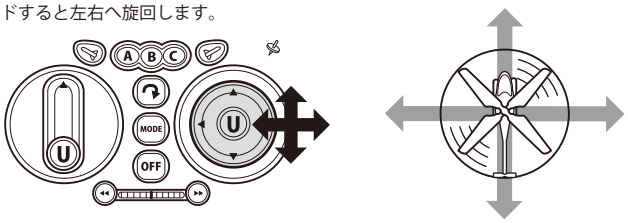

左右方向バランス調整

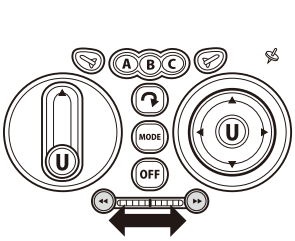

本体が時計回りに回転する場合や、右方向に曲がる場合は、コントローラーの調整カーソルを左方向に移動してください。

本体が反時計回りに回転する場合や、左方向に曲がる場合は、コントローラーの調整カーソルを右方向に移動してください。

モーションモード

モーションモードに切替、iPhone/iPad/iPod touch 本体を左右に傾けると機体が旋回し、前後に傾けると、前進 / 後退します。

ミサイルボタン

ミサイルは絶対に人に向けないでください。

付属ミサイルは「カチッ」っと音がするまで押し込みます。ミサイルはプロペラが回転していないと発射できません。連射はできません。約 10 秒ほど間隔をあけてください。

POINT ★マナーモードを OFF にしてください。
ポイント！ ★音量を最大にしてください

⚠ 注意事項 必ずお読みください

●高速回転するプロペラやミサイルは大変危険です、思わぬケガを招く恐れがございますので、絶対に周囲に人のいない場所で飛行 / 発射させてください。また、飛行を禁止された場所でのご使用は、事故の原因となりますのでおやめください。自己責任の元、フライト場所を熟考の上、お楽しみください。●本製品はヘリコプター型 IRC です。それ以外の用途に使用しないでください。●機体に触れる場合は、必ずコントローラーの電源を OFF にしてください。●安全のため、改造や分解、ご自分での修理は絶対にはしないでください。●充電時間は約 40 分 / トランスミッター約 120 分です。それ以上の過充電はおやめください。発熱・破裂・発火・液漏れを引き起こす原因になります。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの危険があります。●本体への充電は、付属の USB ケーブルを使用してください。●充電済みの本体への再充電は絶対にお止めください。過充電になり大変危険です。発煙、発火の恐れがあります。●周りに人や物が混雑している場所では、遊ばないでください。接触した場合、人にケガをさせたり、物の破損につながる恐れがあります。周囲の安全を確認したうえで、遊んでください。●人の迷惑になる場所では使用しないでください。また、迷惑になる行為はおやめください。●小さい部品が含まれております。口の中には絶対に入れないでください。窒息の危険があります。●機能上、とがっている部品があります。取り扱いには充分注意してください。●小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。誤飲などの思わぬ事故につながる恐れがあります。●プロペラが回転しているときに、指、手、髪の毛や衣服が巻き込まれないように注意してください。●補修パーツの販売は行っておりません。●高温多湿の場所での使用、充電、保管はおやめください。●本体に強い衝撃を与えないでください。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの危険があります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●遊び終わった後は、必ず電源スイッチを「OFF」にしてください。●濡れた手で触らないでください。感電する恐れがあります。●本製品の使用により、生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社では一切の責任を負いません。●製品の保証に関しましては日本国のみ有効となります。